


29x21cm



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ

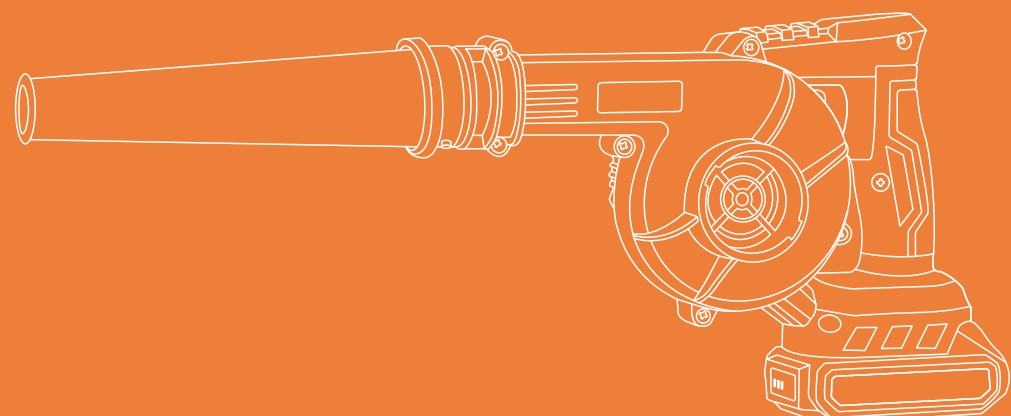

Οδηγίες χρήσεως

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ	21V
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li-ion
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	4,0Ah
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	0-18.000r/min
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	0-2,8m³/min
ΒΑΡΟΣ	1,6Kg

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για την δική σας ασφάλεια προτού θέσετε το μηχανήμα σε λειτουργία.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

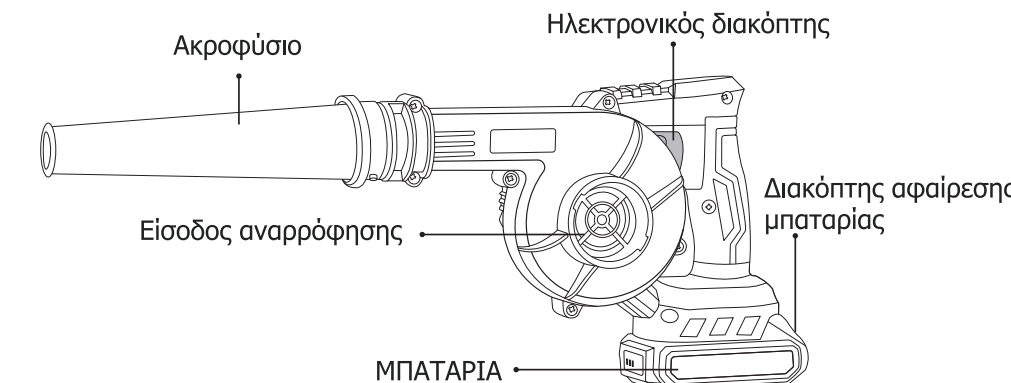

USER MANUAL 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και όλα τα τεχνικά στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες. Ο φορτιστής είναι για οικιακό ρεύμα AC 220V 50Hz.

Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση καπνού ή μυρωδιάς που παραπέμπει σε φωτιά, αποσυνδέστε αμέσως τον φορτιστή από την πρίζα του δικτύου και κατόπιν την μπαταρία από τον φορτιστή.

Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιών, κλειδιά, καρφιά ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας. Ένα βραχυκύκλωμα τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος και σε εγκαύματα. Σε περίπτωση τυχασίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια.

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή εργαλείο που είναι κατεστραμμένο ή τροποποιημένο. Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά και να οδηγήσουν σε φωτιά ή σε κίνδυνο τραυματισμού.

Μην εκθέτετε μια μπαταρία ή ένα εργαλείο μπαταρίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αποφύγετε να φορτίζετε μια μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 10°C ή πάνω από 35°C.

Τηρείτε όλες τις υποδείξεις για τη φόρτση και μη φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας ποτέ εκτός της περιοχής θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας. Η λάθος φόρτση ή η φόρτση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Κρατήστε μακριά τον φορτιστή και την μπαταρία από υγρά και αποφύγετε να είναι εκτεθειμένα σε βροχή ή σε συνθήκες που μπορεί να βλάψουν την σωλή λειτουργία τους.

Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταριχάξει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε το φως με κανέναν τρόπο.

Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλίνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουβίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή στην υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην τραβάτε το καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.

Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε μακριά τα παιδιά

4 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ 5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτοσπίδες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμών. Αποφύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Off, πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την πηγή τροφοδοσίας ή την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.

Όταν μεταφέρετε τα ηλεκτρικά εργαλεία έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία με την πηγή ρεύματος όταν αυτά είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

Απομακρύνετε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εξάρτηματα ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Φροντίστε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.

Όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Μην ερμηνεύετε σε μια λάθος ασφάλεια και μην συμφύρετε τους κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα και όταν μετά από συχνή χρήση είστε εξοικειωμένοι με το εργαλείο. Σε περίπτωση που εργάζεστε από ύψος, προσοχή στους περαστικούς.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μην κατευθύνετε το ακροφύσιο του ψυκτήρα απέναντι σε άλλους κατά την χρήση.

Μην το χρησιμοποιείτε για εργασίες πέραν του σκοπού που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

6 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν προβείτε σε ρυθμίσεις.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Πατήστε τον διακόπτη για την εκκίνηση και παύση λειτουργίας του εργαλείου.

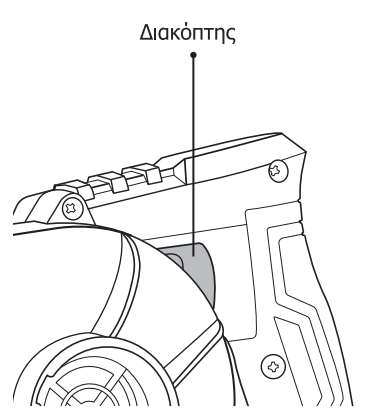

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η ταχύτητα αυξομειώνεται ανάλογα με την πίεση που ασκείται στο διακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Κατά την εκτέλεση εργασιών, φροντίστε να κρατάτε το εργαλείο από τη λαβή.

Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.

Μην το χρησιμοποιείτε για να φουσκώνετε μπάλες ή άλλα φουσκωτά παιχνίδια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ

Για την λειτουργία φυσήματος τοποθετείστε το ακροφύσιο (1) στην υποδοχή (2) και περιστρέψτε ώστε να κοιμώσουν. (3)

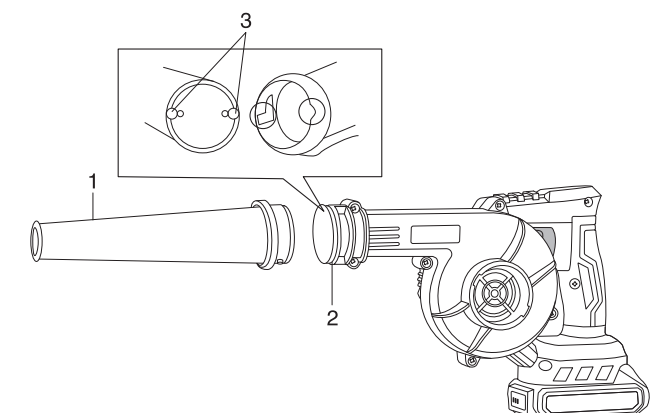

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ


Για την λειτουργία αναρρόφησης τοποθετείστε το ακροφύσιο (3) στην είσοδο αέρα (4), τοποθετείστε το σάκο συλλογής σκόνης (1) στην υποδοχή (2). Φροντίστε να έχουν κοιμώσει σωστά.

8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ


ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ 9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

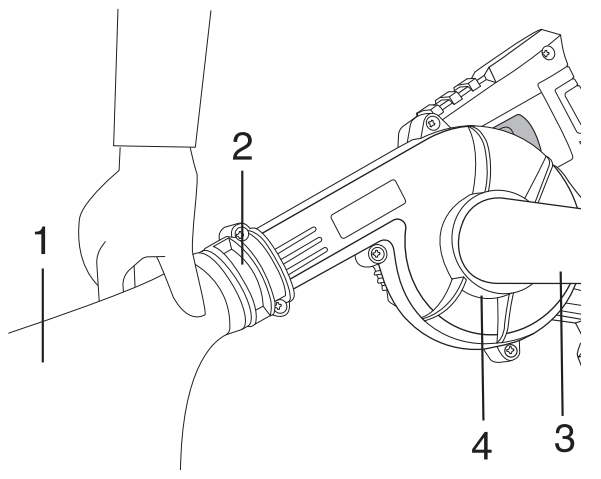


Όταν γεμίσει ο σάκος συλλογής σκόνης παρακαλώ αδειάστε.

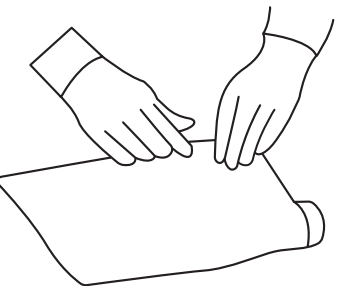

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία στην υποδοχή σπρώξτε στην κατεύθυνση του βέλους (Α) μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Για να την αφαιρέσετε πατήστε τον διακόπτη πάνω στη μπαταρία (Β) και τραβήξτε αντίθετα με κατεύθυνση προς το βέλος (C).

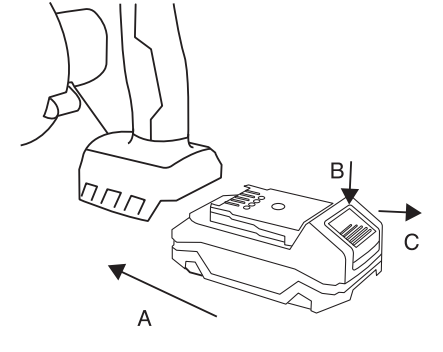

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) Κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, συνιστάται να καθαρίζετε το σώμα του εργαλείου και να ανοίγεται εξερισμού από βρωμιά και σκόνη με ένα μαλακό πανί ή χαρτοπετσέτα. Συνιστάται να αφαιρέτε την επίμονη βρωμιά με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο. Απαγορεύεται η χρήση διαλυτών για την αφαίρεση της βενζίνης, αλκοόλης, διαλυμάτων αμμωνίας κ.λπ. Η χρήση διαλυτών μπορεί να βλάψει το σώμα του οργάνου. Το εργαλείο δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Προστατεύετε την μπαταρία από υγρασία και νερό. Αποθηκεύστε το σε κλειστό χώρο, με φυσικό αερισμό, στην συσκευασία του σε θερμοκρασία από 0°C έως +50°C και υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80%. Τα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν με οποιοδήποτε τύπο κλειστής συσκευασίας του κατασκευαστή, προστατευόμενα παράλληλα το προϊόν κατά την μεταφορά του. Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν το μεταφέρετε.

10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΥΤΗΡΑΣ 11