

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εγκατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ. Μια τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, φροντίστε η μπαταρία να μην συνδεσμένη.

Αφαίρεση δοχείου σκόνης (Εικ. Δ)

1. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης (2) πατώντας το κουμπί αφαίρεσης δοχείου σκόνης (3) και τραβώντας το δοχείο σκόνης προς τα κάτω και προς τα έξω.

Εγκατάσταση δοχείου σκόνης (Εικ. Ε)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πολύ σημαντικό το φίλτρο να είναι σωστά τοποθετημένο πριν από τη χρήση.

1. Ευθυγραμμίστε τον οδηγό (17) που βρίσκεται στο σώμα του εργαλείου (18) με την υποδοχή (19) του δοχείου σκόνης.

2. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο σώμα του εργαλείου και ακούστε ένα ηχητικό κλικ. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης είναι ασφαλισμένο στη θέση του πριν το χρησιμοποιήσετε.

Εγκατάσταση εξαρτημάτων (Εικ. Γ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ είναι καλά στη θέση τους πριν από τη χρήση.

•Σύρετε τα εξαρτήματα στο στόμιο (10).

•Για μεγαλύτερη επέκταση, συνδέστε την προέκταση (11) ή τον εύκαμπτο σωλήνα (12) στο στόμιο.

•Αξεσουάρ μπορούν επίσης να προσαρτηθούν στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα ή στην προέκταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Εικ. Α)

Για να εγκαταστήσετε τη μπαταρία (Εικ. Η) στη λαβή του εργαλείου, ευθυγραμμίστε τη μπαταρία με τις ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου και σύρετέ την μέσα στη λαβή έως ότου η μπαταρία εδράσει σταθερά στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν αποσυνδέεται.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία από το εργαλείο, πατήστε το κουμπί αφαίρεσης μπαταρίας (6) και τραβήξτε σταθερά την μπαταρία έξω από τη λαβή του εργαλείου. Τοποθετήστε την στο φορτιστή όπως περιγράφεται στην ενότητα φορτιστή αυτού του εγχειριδίου.

Καθάρισμα

Αφαίρεση φίλτρου

1. Τοποθετήστε τη σκούπα πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης (2) από το σώμα του εργαλείου πατώντας το κουμπί αφαίρεσης του δοχείου σκόνης (3) στη λαβή και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης τραβώντας το μακριά από το σώμα του εργαλείου.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης (4) τραβώντας το έξω από το δοχείο σκόνης.

3. Στρίψτε αριστερόστροφα και τραβήξτε το καπάκι του φίλτρου (21) για να το χωρίσετε από το φίλτρο (20)

Εγκατάσταση φίλτρου

1. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου στο φίλτρο και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει καλά στη θέση του.

2. Σπρώξτε το φίλτρο μέσα στο δοχείο σκόνης.

3. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στο κυρίως σώμα και ασφαλίστε το καλά στη θέση του.

Καθάρισμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μέγιστη συλλογή σκόνης θα επιτευχθεί μόνο με ένα καθαρό φίλτρο και ένα άδειο δοχείο σκόνης. Εάν η σκόνη αρχίσει να πέφτει από το μηχανήμα μετά την απενεργοποίησή του, αυτό σημαίνει ότι το δοχείο είναι γεμάτο και χρειάζεται άδειασμα.

1. Μόλις αφαιρεθεί το φίλτρο από το δοχείο σκόνης, πινάξτε ή βουρτσίστε ελαφρά τη σκόνη από το φίλτρο

2. Αδειάστε τη σκόνη από το δοχείο συλλογής σκόνης (2) σε έναν κάδο απορριμμάτων και πλύνετε το εάν χρειάζεται.


3. Ξεπλύνετε το δοχείο σκόνης με ζεστό σαπουνόνερο.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης είναι εντελώς στεγνό πριν το χρησιμοποιήσετε.

4. Πλύνετε τα φίλτρα τακτικά χρησιμοποιώντας ζεστό, σαπουνόνερο και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Όσο πιο καθαρό είναι το φίλτρο, τόσο καλύτερη θα είναι η απόδοση του μηχανήματος.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

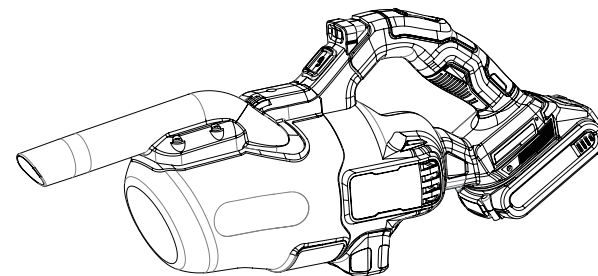

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Γενικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου

Ασφάλεια χώρου εργασίας

• Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.

• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές συνθήκες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τα εύφλεκτα υγρά ή τις αναθυμιάσεις. Κρατήστε μακριά παιδιά και παρευρισκόμενους κατά την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.


Ηλεκτρική ασφάλεια

• Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε βύσματα μη συμβατά η σωστή χρήση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.


• Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σε καλύτερη και ασφαλέστερη σε χρήση για την οποία σχεδιάστηκε.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος και Εισαγωγέας για
Ελλάδα και Κύπρο NOVA TOOLS Athens – Greece,
Email: info@novatools.gr

Εικ. Δ

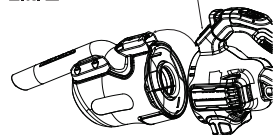


Εικ. Ε

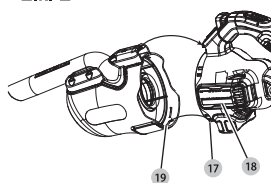

Μέρη εργαλείου

1. Διακόπτης On/Off
2. Δοχείο σκόνης
3. Κουμπί αφαίρεσης δοχείου σκόνης
4. Φίλτρο σκόνης
5. Μπαταρία
6. Κουμπί αφαίρεσης μπαταρίας
7. Λαβή
8. Κλιπ στερέωσης ζώνης
9. Βίδα στερέωσης κλιπ
10. Στόμιο
11. Προέκταση
12. Εύκαμπτος σωλήνας
13. Ακροφύσιο σχισμής
14. Στρογγυλή βούρτσα
15. Πλακέ βούρτσα
16. Πέλμα αναρρόφησης


Εικ. Φ

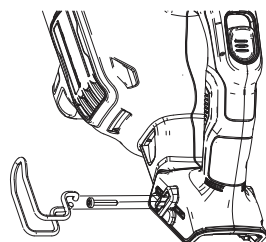


Εικ. Γ



Εικ. Η

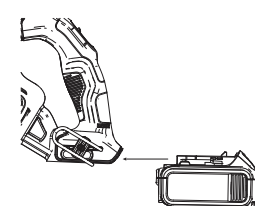


Εικ. Ι

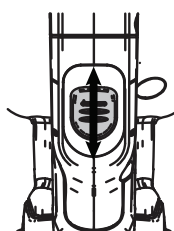

Εικ. Ζ



Εικ. Κ

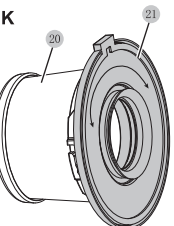

• Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

• Αποσυνδέστε το φως από την πηγή τροφοδοσίας ή την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε ηλεκτρικά εργαλεία. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Χρήση και φροντίδα εργαλείου μπαταρίας

• Επαναφορτίστε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη μπαταρία.

• Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα μπαταριών. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

• Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες που μπορούν να κάνουν σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλο. Το βραχυκύκλωμα μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.


Σέρβις

• Αναθέστε το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου σε εξειδικευμένο επισκευαστή χρησιμοποιώντας μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για λίπανση και αλλαγή αξεσουάρ.

• Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και σκόνη.

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.

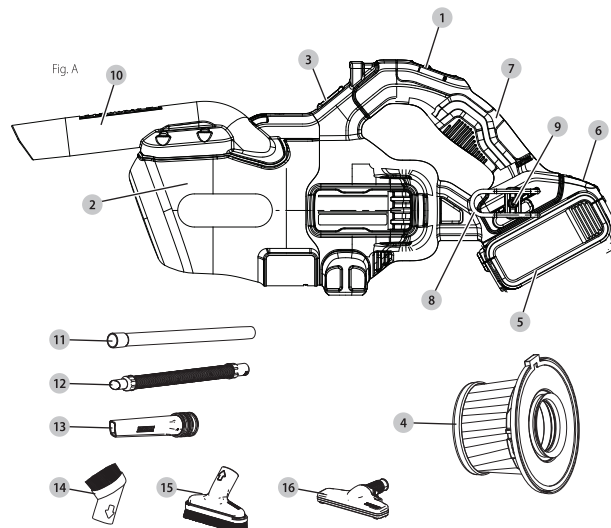

• Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

• Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

• Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό μέρος είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε προστατευμένο τροφοδοτικό με διακόπτη σφάλματος γείωσης (GFCI). Η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

• Μείνετε σε εγρήγορση, παρακολουθήστε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε την κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

• Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως η μάσκα για τη σκόνη, τα αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, καπέλο ή η προστασία ακοής που χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τους σωματικούς τραυματισμούς.

• Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση off πριν συνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας ή την μπαταρία προτού σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων που έχουν ενεργοποιημένο τον διακόπτη προκαλεί ατυχήματα.

• Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ρύθμισης πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί που έχει μείνει συνδεδεμένο σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

• Διατηρήστε τη σωστή θέση του σώματος σας και την ισορροπία σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.

• Ντυθείτε σωστά. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από την κίνηση εξαρτημάτων. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

• Εάν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση εγκαταστάσεων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σωστή χρήση του δοχείου συλλογής σκόνης μειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την σκόνη.

Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου

• Μην πιέζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την κάθε εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει τη