


ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

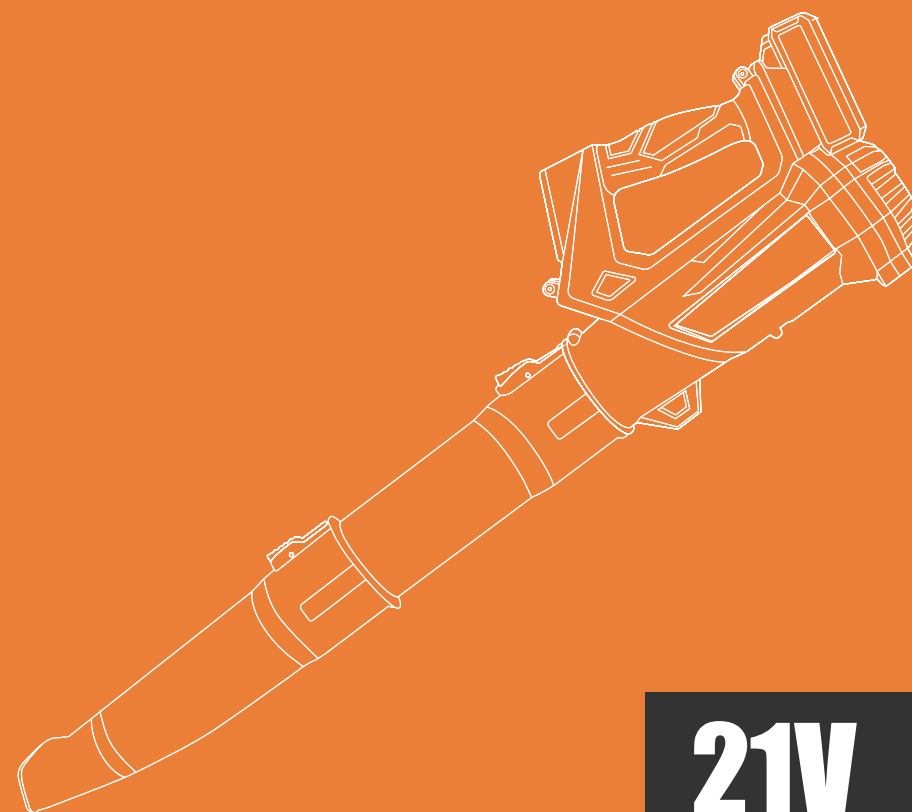

21V
PROFESSION

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση μετά την πώληση

Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν είναι 12 μήνες εξαιρουμένων των παρακάτω σημείων. 1. Οποιαδήποτε φυσική φθορά και υπερφόρτωση εργασίας. 2. Ζημιά που προκαλείται από έλλειψη τακτικής συντήρησης. 3. Ακατάλληλη χρήση και άλλες ανθρωπογενείς. 4. Προϊόντα που τροποποιήθηκαν ή αποσυναρμολογήθηκαν από μη νόμιμο προσωπικό συντήρησης. 5. Ζημιά που προκαλείται από σοβαρή κρούση ή πτώση στο έδαφος. 6. Χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ και μπαταριών. 7. Χρήση σε εργασίες που δεν σινιστώνται για το συγκεκριμένο προϊόν.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος και Εισαγωγέας για Ελλάδα και Κύπρο NOVA-TOOLS, Athens - Greece, E-mail: info@novatools.gr

Διαβάστε πριν την χρήση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και όλα τα τεχνικά στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

1. Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες. Ο φορτιστής είναι για οικιακό ρεύμα AC 220V 50Hz.

2. Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση καπνού ή μυρωδιάς που παραπέμπει σε φωτιά, αποσυνδέστε αμέσως τον φορτιστή από την πρίζα του δικτύου και κατόπιν την μπαταρία από τον φορτιστή.

3. Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιών, κλειδιά, καρφιά ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας. Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και φωτιά.
4. Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος και σε εγκαύματα. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια.
5. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή εργαλείο που είναι κατεστραμμένο ή τροποποιημένο. Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά και να οδηγήσουν σε φωτιά ή σε κίνδυνο τραυματισμού.
6. Μην εκθέτετε μια μπαταρία ή ένα εργαλείο μπαταρίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση στη φωτιά ή σε θερμοκρασία πάνω από τους 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
7. Αποφύγετε να φορτίζετε μια μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 10°C ή πάνω από 35°C.
8. Τηρείτε όλες τις υποδείξεις για τη φόρτιση και μη φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας ποτέ εκτός της περιοχής θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας. Η λάθος φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
9. Κρατήστε μακριά τον φορτιστή και την μπαταρία από υγρά και αποφύγετε να είναι εκτεθειμένα σε βροχή ή σε συνθήκες που μπορεί να βλάψουν την ομαλή λειτουργία τους.
10. Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε το φις με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε φις προσαρμογής σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
11. Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
12. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή στην υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στην έξοδο του μηχανήματος.
 2. Στρέψτε το ακροφύσιο προς την κατεύθυνση που θέλετε.
- Κρατήστε το μηχανήμα σταθερά και πατήστε τον διακόπτη εκκίνησης

ΤΑΣΗ	DC 21V
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li-ion
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	4000 mAh
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	6
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-20000r/min
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	0-9m ³ /min

Οδηγίες φόρτισης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου.

Η τοποθέτηση της μπαταρίας πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και παρακαλούμε αποφορτίστε την μπαταρία εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φορτίστε την μπαταρία για περισσότερες από 10 ώρες την πρώτη φορά. Φορτίστε με τον συγκεκριμένο φορτιστή που παραδίδεται το μηχανήμα και μόνο σε οικιακή παροχή (AC 220V).

Αποφύγετε την φόρτιση σε περιβάλλον που η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 35°C. Κατά την αγορά του μηχανήματος η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, φροντίστε για την πλήρη φόρτιση της και κατόπιν για την λειτουργία του μηχανήματος.

Φροντίστε οι επαφές τις μπαταρίας και του μηχανήματος να είναι καθαρές και χωρίς ξένα σώματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη.

Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση ποικίλλει ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και την κατάσταση της μπαταρίας.

Νέες μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην μπορούν να φθάσουν στην μέγιστη χωρητικότητα, αυτό θα συμβεί μετά από 2-3 πλήρης φορτίσεις που θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία τους.

Μπαταρία που μόλις αποφορτίστηκε από την χρήση θα πρέπει να ξαναφορτίζεται μετά από μία ώρα ώστε να έχει πέσει η θερμοκρασία που έχει αναπτύξει.

- Μην κατευθύνετε το ακροφύσιο του φυσητήρα απέναντι σε άλλους κατά την χρήση.
- Μην το χρησιμοποιείτε για εργασίες πέραν του σκοπού που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην εφαρμόζετε άλλους σωλήνες στο ακροφύσιο του μηχανήματος, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα ή κάποιον τραυματισμό.
- Μην το χρησιμοποιείται για να φουσκώνετε μπάλες ή άλλα φουσκωτά παιχνίδια.
- Φοράτε πάντα μάσκα κατά την χρήση, η σκόνη που προκαλεί το μηχάνημα μπορεί να έχει επιβλαβές ουσίες για τον οργανισμό σας.
- Φροντίστε στην αναρρόφηση του μηχανήματος να μην υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να φράξουν την είσοδο και να προκαλέσουν βλάβη ή ακόμη και κάποιο ατύχημα.


Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε στην υποδοχή του μηχανήματος την μπαταρία, και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά την υποδοχή της. Μπορείτε να τραβήξετε ελαφριά για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σωστά στην θέση της.

Αφαίρεση

Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται πάνω στην μπαταρία, και τραβήξτε ελαφριά προς την αντίθετη κατεύθυνση που είχατε κατά την τοποθέτηση.

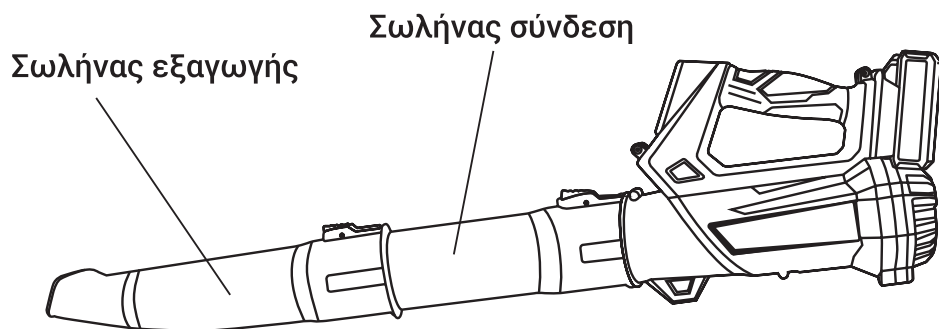

13. Μην τραβάτε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα για την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

14. Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στην ύπαιθρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) που είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

15. Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτης FI/RCD). Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ρύπανση ή σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.

2. Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

3. Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

4. Χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

5. Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Off, πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την πηγή τροφοδοσίας και/ή την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.

6. Όταν μεταφέρετε τα ηλεκτρικά εργαλεία έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία με την πηγή ρεύματος όταν αυτά είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

7. Απομακρύνετε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εξαρτήματα ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
8. Προσέχετε πως στέκεστε. Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματος σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
9. Φοράτε σωστή ενδυμασία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
10. Όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.
11. Μην εφησυχάζετε σε μια λάθος ασφάλεια και μην αψηφάτε τους κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα και όταν μετά από συχνή χρήση είστε εξοικειωμένοι με το εργαλείο. Ένας απρόσεκτος χειρισμός μπορεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
12. Χρησιμοποιήστε το θερμοκρασία δωματίου (5-40°).
13. Σε περίπτωση που εργάζεστε από ύψος, προσοχή στους περαστικούς.

Οδηγίες λειτουργίας

Πατώντας τον διακόπτη ON/OFF το μηχάνημα ξεκινά.
Το μηχάνημα σταματά εάν πατήσετε ξανά τον διακόπτη ON/OFF.

Από τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα, το μηχάνημα έχει 6 επιλογές.

Ένδειξη μπαταρίας Στην οθόνη LCD βλέπετε την στάθμη της μπαταρίας, όταν φθάσει σε χαμηλά επίπεδα η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει

