

4D LASER LEVEL PROFESSIONAL

ΟΔΗΓΙΕΣ

360°
HIGH
PRECISION



ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ακτίνες Laser
360° x4 16(4D)

Πηγή Laser
Μήκος κύματος: 520nm, Πράσινο laser

Ακρίβεια χωροστάθμησης	±2mm/10m
Ικανότητα αυτορύθμισης	±3°
Βαθμός προστασίας	IP-54
Πεδίο εφαρμογής	Περίπου 25M σε διάμετρο
Ώρες εργασίας	Περίπου 5 ώρες
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C ~50°C
Βάρος	550g (Μόνο το μηχανήμα)

Διαστάσεις: Ύψος: 12,5cm, Διάμετρος: 10,3cm

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 4D LASER

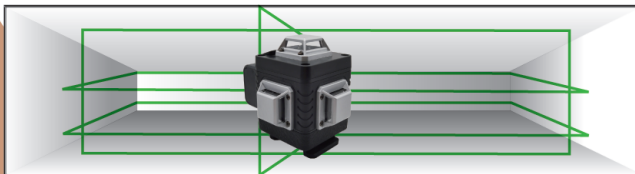

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Τοποθετήστε το Laser, στην βάση τοίχου τύπου T ή στην βάση δαπέδου όπως απαιτείται.
- 2) Βάλτε τον διακόπτη στην θέση ON (πλήκτρο M) και το μηχανήμα είναι έτοιμο να αρχίζει να λειτουργεί.
Η οριζόντια έξοδος θα λειτουργήσει αυτόματα και θα παράγει τις τέσσερις οριζόντιες ακτίνες Laser.
- 3) Το πλήκτρο H της οθόνης αφής μπορεί να ελέγξει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των οριζόντιων γραμμών βάση των επιλογών σας.
- 4) Το πλήκτρο V της οθόνης αφής μπορεί να ελέγξει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των κάθετων γραμμών βάση των επιλογών σας.
- 5) Αγγίξτε το πλήκτρο για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, όταν ακούτε έναν ήχο (μπιπ) και για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κάθετου. Από αυτήν τη στιγμή μπορείτε να ρυθμίσετε την γωνία κλίσης που χρειάζεστε, και οι ακτίνες του Laser αναβοσβήνουν. Αγγίξτε ξανά αυτό το κουμπί παρατεταμένα για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα αφού ακούσετε ένα ηχητικό σήμα θα καταργήσετε αυτήν τη λειτουργία και το Laser θα λειτουργεί κανονικά.

Σημείωση: Η τοποθέτηση της μπαταρίας πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και παρακαλούμε αποφορτίστε την μπαταρία εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φορτίστε την μπαταρία για περισσότερες από 10 ώρες της πρώτης φορά.

Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη μετά την χρήση του.

Φορτίστε με τον συγκεκριμένο φορτιστή που παραδίδεται το μηχανήμα.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μηχανήμα στο συγκεκριμένο περιβάλλον των οδηγιών που περιγράφονται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MODEL	FEATURE	BRIEF INTRODUCTION
90250	360° HORIZON	2 VERTICAL 2 GROUND (90°) 2 TOP (90°)

1. Με την ενεργοποίηση του μηχανήματος η οθόνη LCD ανάβει και είναι έτοιμο προς λειτουργία, με την απενεργοποίηση η οθόνη μπαίνει σε κατάσταση αναμονής και μετά από λίγο σβήνει.

2. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του μηχανήματος γίνεται πατώντας το πλήκτρο M στην οθόνη LCD για ένα δευτερόλεπτο, πατώντας δεύτερη φορά για ένα δευτερόλεπτο οι δέσμες Laser αρχίζουν να αναβοσβήνουν, παρατεταμένο πάτημα για δύο δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των κάθετων δέσμων.

3. Το πλήκτρο H είναι για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των οριζώντιων γραμμών, ενώ το πλήκτρο V για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των κάθετων γραμμών.



★ USER SAVE COUPLET (PLEASE SAVE THIS PART PROPERLY)

● WARRANTY CARD: THE USER MUST PRESENT THE DEPOSIT SLIP AND THE OFFICIAL INVOICE OF THIS CARD DURING THE WARRANTY TO CONFIRM YOUR WARRANTY SERVICE.

Name: _____
Mr/Ms: _____ Age: _____
Unit name: _____
Occupation: ☐Student ☐Worker ☐Timber work ☐Metal work ☐Concrete operation
☐Decorate ☐Hardware ☐Hydroelectric project ☐Others
Address: No. Road/street. City. Province. Postcode.
Tel: Fax: Cellphone:
Product type: Purchase time:
Invoice receipt No: Name of business:
Address of business:
Business tel: Business seal: _____

※ PLEASE NOTE THAT THE CONDITION LISTED ON THE BACK WILL NOT PROVIDE WARRANTY SERVICE.

● RECEIPT FORM (PLEASE FILL IT OUT AND SEND IT BACK)
IN ORDER TO ENSURE THAT YOU CAN ENJOY THE WARRANTY SERVICES LISTED ABOVE, PLEASE FILL IN ALL THE FORMS AND SEND THE RECEIPT FORM BACK TO OUR COMPANY WITHIN SEVEN DAYS. THIS WARRANTY WILL TAKE EFFECT ON THE DATE OF RECEIPT OF THIS RECEIPT FORM.

Name: _____
Mr/Ms: _____ Age: _____
Unit name: _____
Occupation: ☐Student ☐Worker ☐Timber work ☐Metal work ☐Concrete operation
☐Decorate ☐Hardware ☐Hydroelectric project ☐Others
Address: No. Road/street. City. Province. Postcode.
Tel: Fax: Cellphone:
Product type: Purchase time:
Invoice receipt No: Name of business:
Address of business:
Business tel: Business seal: _____

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα κρίσης ως προς την ορθή χρήση του μηχανήματος

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Σημείωση: Η τοποθέτηση της μπαταρίας πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και παρακαλούμε αποφορτίστε την μπαταρία εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Φορτίστε την μπαταρία για περισσότερες από 10 ώρες την πρώτη φορά.
Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη μετά την χρήση του.
Φορτίστε με τον συγκεκριμένο φορτιστή που παραδίδεται το μηχάνημα.
Χρησιμοποιήστε αυτό το μηχάνημα στο συγκεκριμένο περιβάλλον των οδηγιών που περιγράφονται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αποφύγετε τους κραδασμούς και τα χτυπήματα στο μηχάνημα.
Καθαρίζετε μετά την χρήση με μαλακό ύφασμα και μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.
Φροντίστε να αφαιρείτε την μπαταρία όταν ο χρόνος αποθήκευσης είναι μεγάλος
Να φυλάσσεται σε χώρους χωρίς υγρασία και με καλό αερισμό και πάντα στην βαλίτσα του.
Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε βάση στήριξης η τοποθέτηση του μηχανήματος έχει γίνει σωστά

CERTIFICATE

Name: _____ Examiner: _____
Model: _____ Date: _____
No. _____