



6 ίντσες μίνι ασύρματο αλυσοπρίονο
μπαταρίας λιθίου

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις
ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας

Μέρη και προδιαγραφές



- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Κουμπί κλειδώματος | 6. αλυσίδα πριονιού |
| 2. διακόπτης σκανδάλης | 7. λαβή |
| 3. πόμολο συγκράτησης του καλύμματος | 8. Μπαταρία |
| 4. πλαϊνό κάλυμμα | 9. Λάμα πριονιού |
| 5. Προστατευτικό κάλυμμα | 10. Δοχείο λαδιού |

Τάση:	21v
Κινητήρας:	Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Ισχύς εξόδου:	820W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	2800
Ταχύτητα αλυσίδας πριονιού:	8 m/s
Μέγιστη διάμετρος κοπής:	15 cm
μέγεθος συσκευασίας:	41*19*16 cm
μεικτό βάρος:	2.9 kg
μοντέλο:	NT-1504


πώς να χρησιμοποιήσετε




1. Γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα και αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα



2. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό είναι καθαρό και τα εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση



3. Τοποθετήστε την αλυσίδα και βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα έχει κολλήσει στην αυλάκωση της λάμας οδήγησης

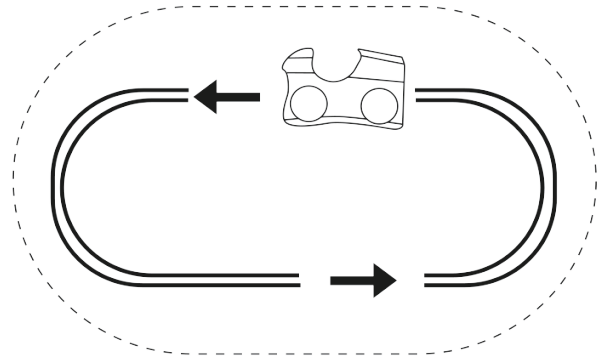

Σημειώστε την κατεύθυνση των δοντιών κοπής



4. Τοποθετήστε την λάμα οδήγησης ανάλογα με τη κατεύθυνση της αλυσίδας



5. Σφίξτε τη βίδα του καλύμματος δεξιόστροφα

λαδώστε την αλυσίδα




1. Προσθέστε συνηθισμένο λάδι αλυσίδας και λιπαντικό στη δεξαμενή λαδιού.

2. Πιέστε την φούσκα αέρα για να λαδώσετε την αλυσίδα.



Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας

Οι νέες αλυσίδες είναι επιρρεπείς σε επιμήκυνση στα αρχικά στάδια χρήσης, με αποτέλεσμα οι χαλαρές αλυσίδες να είναι επιρρεπείς σε εκτροχιασμό. Οι αλυσίδες και οι οδηγοί μπορούν να φθαρούν, επομένως ρυθμίστε την τάση κατάλληλα.

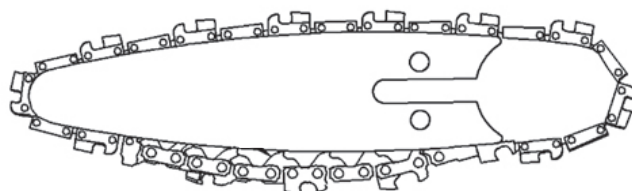

οδηγός αλυσίδας

Τραβήξτε προς τα κάτω την αλυσίδα για να αποκαλύψετε τρεις οδηγούς αλυσίδας

Σύνδεση των μπαταριών στο μίνι αλυσοπρίονο

Πριν συνδέσετε την μπαταρία σε φορτιστή ή σε αυτήν τη συσκευή, Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό της μπαταρίας είναι καθαρό και στεγνό.



Τοποθετήστε την μπαταρία στη βάση της μονάδας όπως φαίνεται. Σπρώξτε την μπαταρία πιο μπροστά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Μπαταρίες: Τοποθετήστε τις αφού προσέξετε την ευθυγράμμιση των υποδοχών.

Αφαίρεση της μπαταρίας από ένα μίνι αλυσοπρίονο

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος της μπαταρίας.

Τραβήξτε την μπαταρία από το αλυσοπρίονο.



Προειδοποίηση για την ασφάλεια του φορτιστή

- Μην αφήνετε υγρό να αγγίξει το φορτιστή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε το εργαλείο ή το φορτιστή κοντά σε νερό.
- Για παράδειγμα, κοντά σε νεροχύτες και τουαλέτες - μην χύνετε υγρά σε εργαλεία ή φορτιστές.
- Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος εξαρτημάτων, ζημιάς στο προϊόν, πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Η βέλτιστη θερμοκρασία για τη φόρτιση της μπαταρίας είναι 20 βαθμοί κελσίου. Κατά τη φόρτιση, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο!
- Λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Φορτίστε την μπαταρία με το φορτιστή

1. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακραία περιβάλλοντα, όπως υψηλή θερμοκρασία ή κραδασμό, αστοχία που προκαλείται από διαρροή ηλεκτρολύτη.
2. Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή.
3. Πριν από την πρώτη χρήση, η μπαταρία πρέπει να είναι σωστά φορτισμένη



Λυχνία ένδειξης	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
κόκκινο	η μπαταρία φορτίζεται
πράσινος	πλήρης φόρτιση

Συντήρηση και Εγγύηση

Συλλέξτε προσεκτικά την αλυσίδα μετά από κάθε χρήση

- Συλλέξτε την αλυσίδα προσεκτικά μετά τη χρήση.
- Λιπάνετε την αλυσίδα και ψεκάστε την με προστατευτικό σπρέι.
- Μην ψεκάσετε ή στάζετε νερό στο μηχάνημα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Καθαρίζετε τακτικά τη θήκη του μηχανήματος με ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση.
- Διατηρείτε καθαρά το σύστημα εξαερισμού, τον χώρο του κινητήρα και τις λαβές του μηχανήματος.
- Αφαιρέστε τους πολύ σκληρούς λεκέδες με ένα μαλακό υγρό πανί ή ένα μαλακό υγρό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, οινόπνευμα και αμμωνία, χημικές ουσίες όπως αυτές μπορούν να καταστρέψουν συνθετικά συστατικά.

Εγγύηση μετά την πώληση

Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν είναι 12 μήνες, εξαιρουμένων των παρακάτω σημείων.

1. Οποιαδήποτε φυσική φθορά και υπερφόρτωση εργασίας.
2. Ζημιά που προκαλείται από έλλειψη τακτικής συντήρησης.
3. Ακατάλληλη χρήση και άλλες ανθρωπογενείς βλάβες.
4. Προϊόντα που τροποποιήθηκαν ή αποσυναρμολογήθηκαν από παράνομο προσωπικό συντήρησης
5. Ζημιά που προκαλείται από σοβαρή κρούση.
6. Χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ και μπαταριών.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος και Εισαγωγέας για Ελλάδα και Κύπρο NOVA TOOLS
Athens - Greece, E-mail: info@novatools.gr



6" Mini Cordless Chainsaw

**If you have questions or comments, contact us.
Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.
Si tiene dudas o comentarios, contactenos.**

COMPONENTS AND SPECIFICATIONS



- 1. Lock-off Button
- 2. Switch Trigger
- 3. Cover Knob
- 4. Side Cover
- 5. Protective Baffle

- 6. Saw Chain
- 7. Handle
- 8. Battery Pack
- 9. Guide Plate
- 10. Fuel Tank

Voltage:	21v
Motor:	Brushless motor
Output power:	820W
No-load speed:	2800
Saw Chain Speed:	8 m/s
Max Cutting Diameter:	15 cm
Package size:	41*19*16 cm
Gross weight:	2.9 kg
Model:	NT-1504

HOW TO USE




1 .Turn the knob counterclockwise to remove the side cover




2. Ensure that the interior is clean and the components are in good condition



3 .Install the chain to ensure that the chain is stuck in the guide plate groove

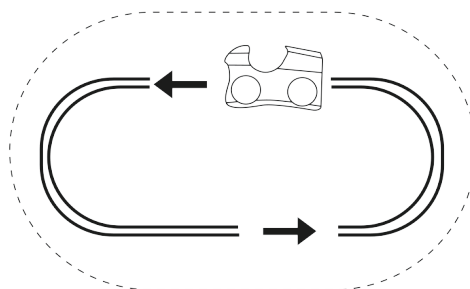

Pay attention to the direction of the cutting teeth

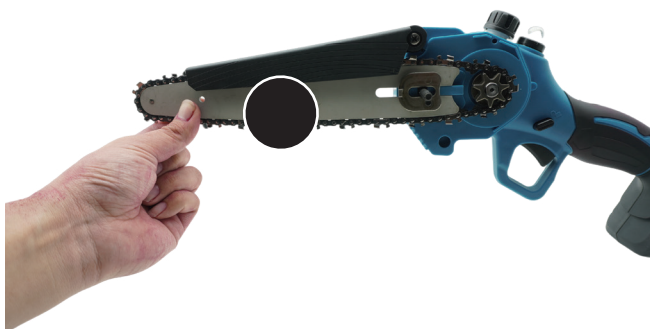

4 .Install the guide plate according to the chain tightness



5 .Tighten the cap screws clockwise.

Oiling the Chain




- 1.Add ordinary chain oil&lubricating oil to the oil box.
- 2.Oil the chain by pressing the bubble.



ADJUST THE CHAIN TENSION

THE NEW CHAIN IS EASY TO BE STRETCHED IN THE EARLY STAGE OF USE, CAUSING THE LOOSE CHAIN TO BE EASILY DERAILED. THE CHAIN AND GUIDE PLATE MAY WEAR OUT, SO ADJUST THE TENSION APPROPRIATELY. AS SHOWN IN THE FIGURE, TURN THE ADJUSTING SCREW CLOCKWISE TO TIGHTEN THE CHAIN, AND TURN IT COUNTERCLOCKWISE TO LOOSEN IT

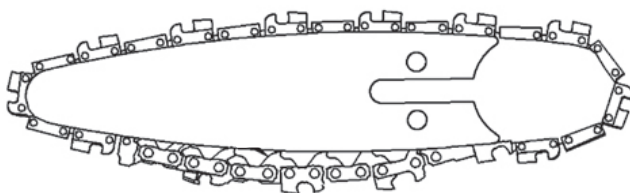

CHAIN GUIDE TEETH

PULL DOWN THE CHAIN TO REVEAL THREE CHAIN GUIDE TEETH

ATTACHING THE BATTERY TO THE MINI CHAINSAW



Make sure the outside of the battery is clean and dry before connecting it to the charger or this unit.



Insert the battery into the base of the unit as shown in the photo.

Push the battery further forward until it clicks into place.

[Battery: Please note the alignment of the slot and insert]

REMOVING THE BATTERY FROM THE MINI CHAINSAW

Press the battery unlock button.

Pull the battery out of the chainsaw.



CHARGER SAFETY WARNING

- DO NOT ALLOW LIQUIDS TO COME INTO CONTACT WITH THE CHARGER. THERE IS A RISK OF ELECTRIC SHOCK.
- DO NOT PLACE TOOLS OR CHARGERS NEAR WATER. FOR EXAMPLE, NEAR THE SINK WASHBASIN AND TOILET.
- DO NOT SPILL LIQUID ON TOOLS OR CHARGERS. THERE IS A RISK OF SHORT-CIRCUITING PARTS, DAMAGING THE PRODUCT, AND CAUSING A FIRE OR ELECTRIC SHOCK.
- THE OPTIMUM TEMPERATURE FOR CHARGING THE BATTERY PACK IS 68F ~ 77. THE BATTERY MUST BE PLACED IN A WELL-VENTILATED AREA WHILE CHARGING!
- PLEASE NOTE THAT CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THIS PRODUCT. DO NOT CHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES.

CHARGE THE BATTERY WITH THE CHARGER

1. PLEASE DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO EXTREME CONDITIONS SUCH AS HIGH TEMPERATURE OR IMPACT. CAUSE OF INJURY DUE TO ELECTROLYTE LEAKAGE.
2. BEFORE CHARGING, MAKE SURE THAT THE SURFACE OF THE BATTERY IS CLEAN AND DRY.
3. BEFORE USING FOR THE FIRST TIME, THE BATTERY MUST BE FULLY CHARGED



Indicator light	stats
red	The battery is charging
green	Fully charged

MAINTENANCE AND WARRANTY



CAREFULLY CLEAN THE CHAIN AFTER EACH USE.

- CAREFULLY CLEAN THE CHAIN AFTER EACH USE.
- WIPE THE CHAIN WITH LUBRICATING OIL AND SPRAY WITH A METAL PROTECTIVE SPRAY.
- DO NOT SPRAY OR DROP WATER ON THE MACHINE. THERE IS A RISK OF ELECTRIC SHOCK.

CLEAN THE CASING OF THE MACHINE WITH A SOFT CLOTH ON A REGULAR BASIS, PREFERABLY AFTER EACH USE. KEEP THE VENTILATION SYSTEM, MOTOR ROOM, AND HANDLEBARS OF THIS MACHINE CLEAN.

· REMOVE VERY HARD STAINS WITH A SOFT DAMP CLOTH OR A SOFT DAMP CLOTH MOISTENED WITH SOAPY WATER.

· DO NOT USE SOLVENTS SUCH AS GASOLINE, ALCOHOL AND AMMONIA. CHEMICALS LIKE THESE DAMAGE SYNTHETIC INGREDIENTS.

WORRY-FREE AFTER-SALES

THE WARRANTY PERIOD OF THIS PRODUCT IS 12 MONTHS, BUT DOES NOT INCLUDE THE FOLLOWING POINTS.

1. ANY NATURAL WEAR AND TEAR, OVERLOAD WORK.
2. DAMAGE CAUSED BY LACK OF ROUTINE MAINTENANCE.
3. IMPROPER USE AND OTHER MAN-MADE DAMAGE.
4. PRODUCTS MODIFIED OR DISASSEMBLED BY ILLEGAL MAINTENANCE PERSONNEL
5. DAMAGE CAUSED BY SEVERE IMPACT.
6. USE NON-GENUINE ACCESSORIES AND BATTERIES..

I HAVE A SMALL REQUEST, IF YOU ARE SATISFIED WITH OUR PRODUCTS AND AFTER-SALES SERVICE, PLEASE TAKE A MOMENT TO LEAVE A REVIEW!

YOUR OPINION MATTERS