

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΩΝ

Sango®
Premium quality only



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο φορτιστής πρέπει να διατηρείται μακριά από βροχή και υγρασία.

1. Εάν το νερό εισχωρήσει στο μηχανήμα, θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
2. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον φορτιστή για να φορτίσετε άλλες μπαταρίες. Εάν το μηχανήμα δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ακόμα και έκρηξη.
3. Ο φορτιστής πρέπει να διατηρείται καθαρός. Εάν συσσωρευτεί βρωμιά στο φορτιστή, είναι εύκολο να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
4. Ελέγξτε πριν από τη χρήση. Εάν διαπιστωθεί ότι ο φορτιστής, το καλώδιο και το βύσμα είναι ελαττωματικά, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχανήμα. Μην αποσυναρμολογείτε το μηχανήμα χωρίς εξουσιοδότηση. Το μηχανήμα μπορεί να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
5. Κατά τη φόρτιση, μην τοποθετείτε το φορτιστή σε εύφλεκτα υλικά (όπως χαρτί, υφάσματα, κ.λπ.) και μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εύφλεκτο περιβάλλον, εάν ο φορτιστής χρησιμοποιείται στις παραπάνω συνθήκες, είναι εύκολο να προκληθεί πυρκαγιά.
6. Η τάση της μπαταρίας πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που υποδεικνύεται στο φορτιστή. Οι προδιαγραφές τάσης είναι AC 220V 50Hz
7. Κατά τη συντήρηση ή τον καθαρισμό του φορτιστή, φροντίστε να μην βρίσκεται στην πρίζα για να αποφύγετε την περίπτωση ηλεκτροπληξίας.
8. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, μην τον έχετε συνδεδεμένο στην πρίζα.
9. Μην αγγίζετε τη μη μονωμένη σύνδεση εξόδου ή το μη μονωμένο άκρο σύνδεσης της μπαταρίας ώστε να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Οδηγίες εγγύησης


1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας και τα βήματα και τις προφυλάξεις εγκατάστασης πριν από τη χρήση.
2. Η φθορά των εξαρτημάτων κοπής δεν καλύπτονται από την εγγύηση εφόσον θεωρούνται ως αναλώσιμα.
3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας, μη τήρηση οδηγιών ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Εάν επισκευαστεί, θα χρεωθεί ανάλογα με την τιμή των εξαρτημάτων του μηχανήματος και τα τέλη συντήρησης του.
4. Εάν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας, ο χρήστης πρέπει να στείλει το μηχανήμα πίσω στο κέντρο συντήρησης για έλεγχο και επισκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ	21V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	4,0Ah
ΙΣΧΥΣ	200W
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	153mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ/ ΔΙΣΚΟΣ
ΣΤΡΟΦΕΣ	8.000rpm
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ	88-125cm

Συμβουλές: μην τοποθετήσετε την μπαταρία πριν εγκαταστήσετε ξανά τη λεπίδα του πριονιού και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης ώστε να αποφύγετε κάποιον τραυματισμό. Η λεπίδα του πριονιού είναι κοφτερή, επομένως πρέπει να δίνετε προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση.

Οδηγίες για την κεφαλή κοπής

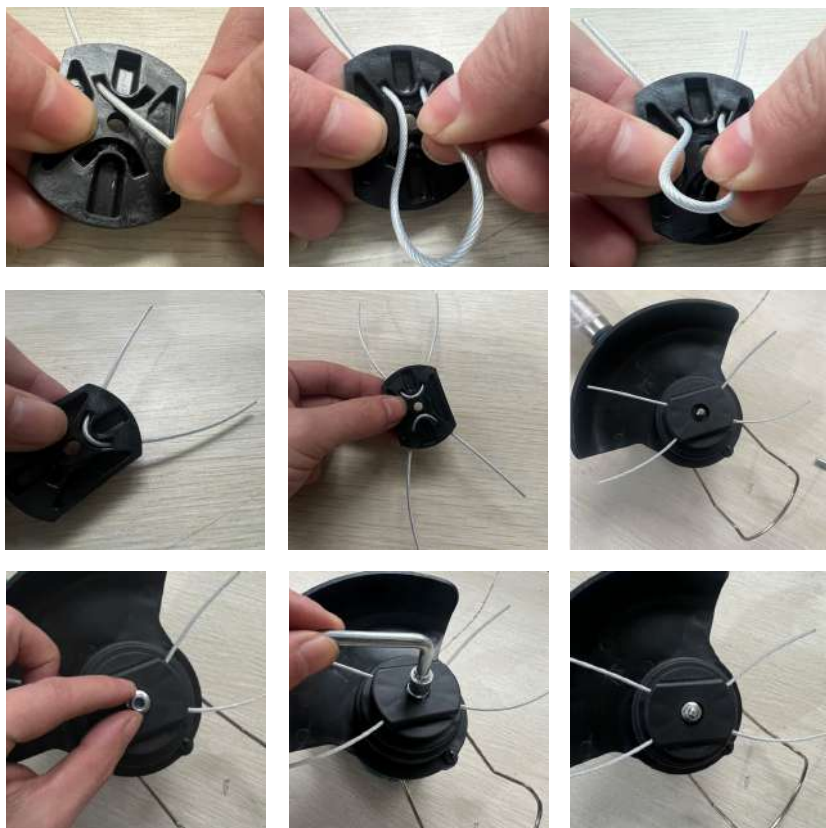

Βασικές οδηγίες ασφαλείας (για όλα τα εργαλεία)

Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο ασφαλείας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και μεγάλης κλίμακας υλικές ζημιές.

1. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται ή βρίσκεται σε συντήρηση, αντικατάσταση εξαρτήματος ή εργαλείου, το πρέπει να μην είναι συνδεδεμένο σε πηγή ενέργειας είτε ρεύματος είτε μπαταρίας.
2. Χρησιμοποιήστε σωστά το βύσμα ρεύματος, μην εισάγετε γυμνό καλώδιο απευθείας στο φις.
3. Αποτρέψτε την τυχαία εκκίνηση. Πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του εργαλείου είναι απενεργοποιημένος.
4. Μείνετε συγκεντρωμένοι όταν εργάζεστε και δώστε προσοχή στην επιφάνεια εργασίας και στο εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι.
5. Ελέγξτε για κατεστραμμένο εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, ελέγξτε προσεκτικά εάν η θωράκιση ή άλλα μέρη του εργαλείου έχουν υποστεί ζημιά, ελέγξτε εάν όλα τα κινητά μέρη είναι στη σωστή θέση και εάν τα σταθερά μέρη είναι στερεωμένα σφιχτά. Ελέγξτε αυτά τα εξαρτήματα που μπορεί να επηρεάσουν την σωστή λειτουργία του εργαλείου. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, καλέστε ένα ειδικό κέντρο σέρβις για να το αντικαταστήσετε. Μην το χρησιμοποιείτε απρόθυμα.
6. Αποφύγετε ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Όταν εργάζεστε, το σώμα δεν πρέπει να αγγίζει γειωμένο αγωγίμο σώμα, όπως σιδερένιο καλοριφέρ, ψυγείο κ.λπ.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταρίας λιθίου

1. Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης ώστε να αποτρέψετε την ακούσια λειτουργία του εργαλείου. Όταν μεταφέρετε ηλεκτρικά εργαλεία, εάν πιέσετε τα δάχτυλά σας στον διακόπτη εκκίνησης ή εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει τα ηλεκτρικά εργαλεία κατά την τοποθέτηση μπαταριών, μπορεί να προκληθούν εργατικά ατυχήματα.
2. Μην ανοίγετε την μπαταρία, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, όπως ηλιακή ακτινοβολία, πηγές θερμότητας και φλόγας, Κίνδυνος έκρηξης.
3. Εάν η μπαταρία σπάσει ή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, η μπαταρία θα εκπέμπει τοξικά αέρια για αυτό ο χώρος εργασίας θα πρέπει να αερίζεται καλά. Εάν έχετε οποιαδήποτε ενόχληση, πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό. Τα αέρια από την μπαταρία μπορεί να ερεθίσουν την αναπνευστική οδό.
4. Η κατεστραμμένη μπαταρία θα εκκρίνει υγρό και θα ρυπάνει άλλα μέρη. Ελέγξτε τα μολυσμένα μέρη, Καθαρίστε αυτά τα μέρη και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.
5. Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία θα λειτουργεί στις προδιαγραφές της.
6. Η χρήση άλλων μοντέλων φορτιστών και μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο.
7. Η χρήση μιας κατεστραμμένης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, Απορρίψτε την κατεστραμμένη μπαταρία γρήγορα.
8. Μην φορτίζετε σε περιβάλλον με υγρασία ή βροχή, κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία.