

⚠ Προσοχή!

Προσοχή για να εξασφαλίσετε την αξιοπιστία της πυροδότησης, χρησιμοποιήστε τα καρφιά που παρέχονται από την εταιρεία μας.

Ο ήχος πυροδότησης είναι πολύ δυνατός

- 1.Ελέγξτε αν το υπόστρωμα που θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο είναι κατάλληλο για τις προδιαγραφές του εργαλείου. Φροντίστε το πιστόλι να είναι κάθετα σε ορθή γωνιά.
- 2.Ελέγξτε εάν στην κάνη του πιστολιού έχουν μείνει υπολείμματα και φροντίστε να είναι πάντα καθαρή.
- 3.Αφαιρέστε το χιτώνιο, και καθαρίστε τα υπολείμματα που πιθανόν βρίσκονται στον σωλήνα του πιστολιού.

Κατά την χρήση δεν πυροδοτείτε το καρφί

- 1.Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα κρούσης έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο ασφαλείας.
- 2.Καθαρίστε και λιπάνετε σύμφωνα με το εγχειρίδιο ασφαλείας.
- 3.Ελέγξτε αν το ελατήριο κρούσης έχει παραμορφωθεί.

Δεν εισχωρεί το καρφί ή έχει λυγίσει το καρφί

- 1.Εάν υπάρχουν ενσωματωμένες ράβδοι χάλυβα στο μπετόν ή μεγάλο πάχος σιδήρου, αλλάξτε καρφί και δοκιμάστε ξανά σε σημείο που πληροί τις προδιαγραφές του εργαλείου.
- 2.Φροντίστε η χρήση του εργαλείου να είναι πάντα κάθετα προς την επιφάνεια.


Εάν η αιτία του προβλήματος δεν εντοπιστεί σε κανένα από τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης.

⚠ Προσοχή!

Εάν το καρφί δεν μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς μέσα στον σωλήνα, απαγορεύεται αυστηρά να το πιέσετε ή να το χτυπήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

⚠ Προσοχή!

Η θέση της στερέωσης δεν πρέπει να είναι πολύ κοντά στην άκρη του υποστρώματος. Φροντίστε να κρατάτε τουλάχιστον 75mm από την άκρη του τσιμέντου και τουλάχιστον 25mm μακριά από την άκρη του χάλυβα.

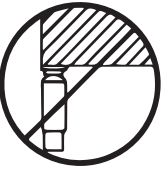

Το εργαλείο καλύπτεται από τις κάτωθι πατέντες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για παρόμοια προϊόντα παραχάραξης

Patent number: ZL201720883831.7
Patent number: ZL201821068968.8
Patent number: 201920694443.3
Patent number: 201920701049.8
Patent number: 201920693433.8
Patent number: 201920693453.5
Patent number: 201920693446.5
Patent number: 201920693444.6
Patent number: 201920701038.X
Patent number: 201920701037.5
Patent number: 201920701046.4
Patent number: 201920693440.8
Patent number: 201920703016.7
Patent number: 201920693424.9
Patent number: 201920693439.5



Protective glasses must be worn



Protective gloves must be worn



Safety helmet must be worn



Ear protectors must be worn



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο



Προσοχή!

Οδηγίες ασφαλείας

- 1.Ο χρήστης αυτού του εργαλείου πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές για την ασφαλή χρήση του και πρέπει να δώσει προσοχή στην ασφάλεια του εαυτού του και των γύρων του.
- 2.Απαγορεύεται αυστηρά η μετατροπή του εργαλείου. Οποιαδήποτε αλλαγή ή χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία του προϊόντος, να προκαλέσει σοβαρή ζημία ή ακόμα και να βλάψει τον χρήστη.
- 3.Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση του εργαλείου σε σκοπούς που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
- 4.Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο σε περιβάλλοντά που βρίσκονται εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
- 5.Απαγορεύεται αυστηρά κατά την χρήση του εργαλείου να βρίσκεται το χέρι κοντά στο σημείο πυροδότησης, περιμένετε τρία δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση του καρφιού πριν το απομακρύνετε από την επιφάνεια.
- 6.Απαγορεύεται να στρέφετε το άκρο του εργαλείου προς τον εαυτό σας ή σε άλλους.
- 7.Απαγορεύεται να πιέζετε το μπροστινό άκρο αυτού του εργαλείου στον εαυτό σας ή σε κάποιο άλλο σώμα.
- 8.Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά για την στερέωση υλικών πάνω στο μπετόν. Κάθε άλλη χρήση του μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
- 9.Σταματήστε άμεσα εάν χρησιμοποιείτε ελλαττωματικό καρφί, και αντικαταστήστε το με καινούργιο.
- 10.Αν χρειάζεται να αντικαταστήσετε ανταλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα γνήσια ανταλλακτικά που παράγονται από την εταιρεία.
- 11.Χρησιμοποιήστε τα γνήσια καρφιά της εταιρείας. Η χρησιμοποίηση χαμηλότερης ποιότητας δεν εγγυάται την σωστή στερέωση, επίσης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο εργαλείο ή και να τραυματίσουν τον χρήστη.
- 12.Το καρφωτικό πρέπει να τοποθετείται σε δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον και μακριά από πηγές πυρκαγιάς και θερμότητας. Θα πρέπει επίσης να βρίσκεται μακριά από πηγές που μπορεί να προκαλέσουν την οξείδωση του.

- 13.Σε περίπτωση ανάφλεξης του εργαλείου, σβήστε τη φωτιά με νερό ή καλύψτε το με άμμο.
- 14.Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο τα καρφιά πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στην κάνη του εργαλείου για να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.
- 15.Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο παρακαλούμε να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας όπως προστατευτικά γυαλιά, κράνος ασφαλείας, προστατευτικά γάντια και ωτοασπίδες.

Διαδικασία αποσυναρμολόγησης

- 1.Περιστρέψτε τον σιγαστήρα και τον σωλήνα καρφιών για να τα αφαιρέσετε.
- 2.Αφαιρέστε το ελατήριο πυροδότησης και τη βάση ελατηρίου.
- 3.Αφαιρέστε το προστατευτικό χιτώνιο.
4. Βγάλτε την ακίδα κρούσης.
- 5.Πιέστε τον πείρο για να αφαιρέσετε το κύριο χιτώνιο και το ελατήριο επαναφοράς από τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
- 6.Αφαιρέστε το κινητό χιτώνιο από τη διάταξη πυροδότησης και αφαιρέστε ολόκληρη τη διάταξη πυροδότησης.
- 7.Συμπιέστε το κύριο χιτώνιο και αφαιρέστε τον πείρο περιορισμού.
- 8.Πιέστε τον πείρο και βγάλτε ταυτόχρονα τη διάταξη της βελόνας, τον πείρο και το ελατήριο του πείρου.
- 9.Αφαιρέστε τον κυλινδρικό πείρο για να αφαιρέσετε την βελόνα κρούσης από τη μπάρα βελόνας.

Καθαρισμός υπολειμμάτων συντήρησης εργαλείου

Μετά από 200 φορές χρήσης είναι σημαντικό να καθαριστούν το χιτώνιο του σιγαστήρα και ο σωλήνας πυροδότησης. Η σωστή συντήρηση θα διατηρήσει καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

⚠ Προσοχή!

Πριν από την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό , βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καρφί μέσα και ότι το άκρο του σωλήνα δεν κοιτά προς τον εαυτό του είτε σε κάποιον άλλον όταν τραβάτε το καρφί.

- 1.Επιλέγεται βιομηχανικό καθαριστικό η μηχανήμα ψεκασμού απολίπανσης. Ψεκάστε ή τρίψτε την επιφάνεια και το εσωτερικό τοίχωμα των εξαρτημάτων και στη συνέχεια σκουπίστε τα μετά από 3 με 5 λεπτά. Τέλος, μπορεί να καθαριστεί με νερό και να στεγνώσει με πετσέτα ή χαρτί.
2. Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης είναι η αντιστροφή από αυτής της συναρμολόγησης. Στην οποία κατά την αποσυναρμολόγηση του πιστολιού, ο σιγαστήρας θα κρατιέται με το ένα χέρι και με το άλλο περιστρέφουμε το κλειδί δεξιόστροφα.
3. Καθαρίστε το στόμιο, εσωτερικό και εξωτερικό τοίχωμα του σωλήνα ,κινητό χιτώνιο, χιτώνιο ράβδου βολής, κύριο χιτώνιο, ελατήριο επαναφοράς, ελατήρια βελόνας, λαβή σύνδεσης κλπ.
- 4.Τοποθετήστε το καρφωτικό στη σωστή θέση.

⚠ Προσοχή!

Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό χωρίς λάδι, το λιπαρό απορρυπαντικό θα οδηγήσει σε ταχύτερη απορρόφηση σκόνης και υπολειμμάτων στην επόμενη χρήση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ενσωματωμένος πείρος είναι κολλημένος στον σωλήνα

- 1.Τραβήξτε επανειλημμένα το κάλυμμα σιγαστήρα για επαναφορά και τραβήξτε το ενσωματωμένο καρφί.
- 2.Εάν το μπλοκαρισμένο καρφί δεν μπορεί να βγει τραβώντας το κάλυμμα σιγαστήρα για επαναφορά, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το σωλήνα και μετά να βγάλετε το μπλοκαρισμένο καρφί από το άλλο άκρο.
- 3.Εάν όμως το καρφί έχει κολλήσει τελείως στο σωλήνα επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την επίλυση του προβλήματος.

⚠ Προσοχή!

Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση το κολλημένου καρφιού χτυπώντας το. Το χτύπημα μπορεί να προκαλέσει την πυροδότηση του καρφιού και να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Το καρφωτικό δεν πυροδοτεί

- 1.Ελέγξτε αν το υπόστρωμα που θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο να είναι κατάλληλο για τις προδιαγραφές του εργαλείου. Φροντίστε το πιστόλι να είναι κάθετα, σε ορθή γωνιά.
- 2.Αφού περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα, βγάλτε το καρφί και ελέγξτε εάν υπάρχουν ξένα σώματα στον σωλήνα (η πλαστική θήκη του φυσιγγιού δεν εξέρχεται) που εμποδίζουν και επηρεάζουν την πυροδότηση.
- 3.Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του καρφιού που βγαίνει είναι σπασμένο. Εάν έχει διαπεράσει αλλά δεν έχει πυροδοτηθεί, ελέγξτε εάν η βελόνα κρούσης είναι κατεστραμμένη. Εάν είναι κατεστραμμένη, αντικαταστήστε την αμέσως.
- 4.Εάν εξακολουθεί να μην μπορεί να πυροδοτηθεί το καρφί μετά την αντικατάσταση της βελόνας, ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλα κατεστραμμένα μέρη.